


## Demontageanleitung

Schüco „Systembeschlag“

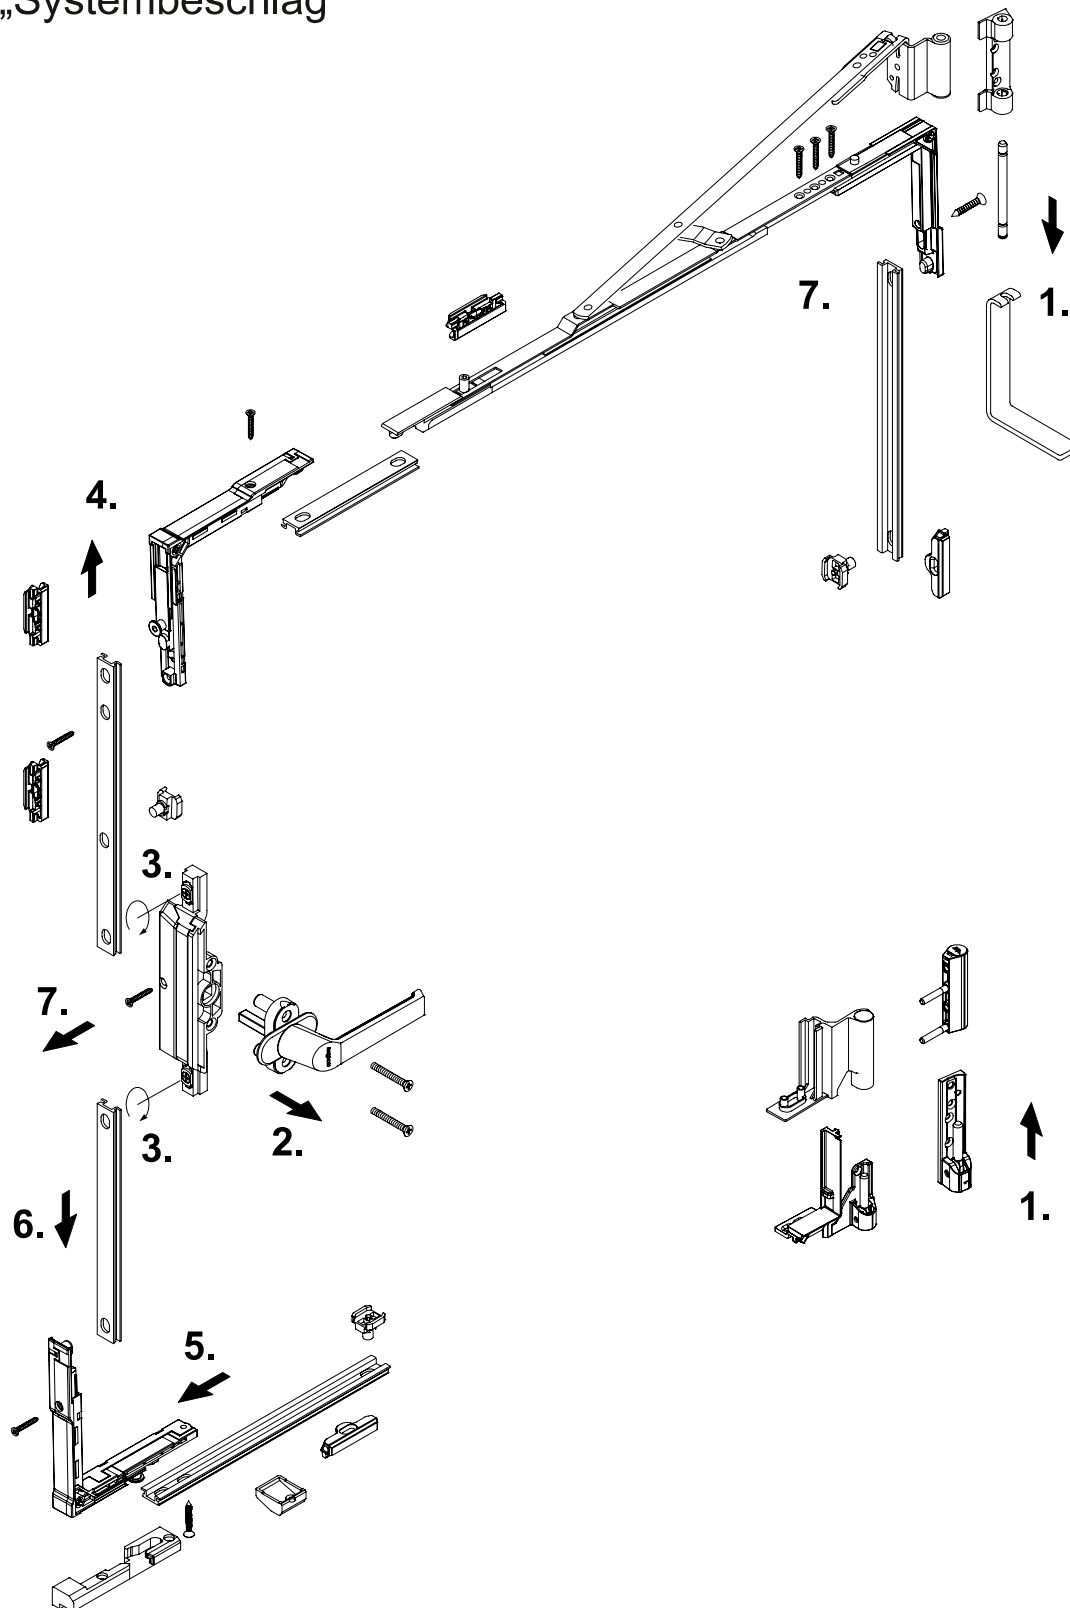

### Hinweis:

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters darf nur durch einen Fachmann erfolgen!

## **1. Flügel aushängen**

Fenster schließen und Griff in Drehstellung bringen.  
Den Scherenbandstift ziehen.  
Flügel kippen und aus dem unteren Ecklagerband heben.

## **2. Fenstergriff demontieren**

Schraubenabdeckung um 90° drehen und beide Befestigungsschrauben lösen.  
Griff abziehen

## **3. Kammergetriebe demontieren**

Beide Aufnahmestücke durch Rechtsdrehung aus der Riegelstange in das Getriebe zurückschrauben.  
Falzseitige Befestigungsschraube des Kammergetriebes lösen.  
Untere griffseitige Riegelstange nach unten schieben. Kammergetriebe aus der Nut heraus hebeln.

## **4. Eckumlenkung + Riegelstange „Griffseite oben“ demontieren**

Die sichtbaren Befestigungsschrauben der Eckumlenkung lösen.  
Eckumlenkung mit der oberen griffseitigen Riegelstange nach oben herausschieben.

## **5. Eckumlenkung + Riegelstange „unten“ demontieren**

Die sichtbaren Befestigungsschrauben der Eckumlenkung lösen.  
Eckumlenkung mit der unteren Riegelstange zur Griffseite herausschieben.

## **6. Riegelstange „Griffseite unten“ demontieren**

Untere griffseitige Riegelstange nach unten herausziehen.

## **7. Schere + Riegelstange demontieren**

Befestigungsschrauben der Schere lösen.  
Schere und Riegelstange zur Bandseite aus der Profilierung ziehen.  
Bandseitige Riegelstange nach oben herausziehen

**Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.**

### **Achtung:**

Das abgebildete Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag.  
Art der Schließteile und deren Anzahl kann je nach Elementgröße variieren.