


Demontaganleitung

Schüco "Beschlag 2000"

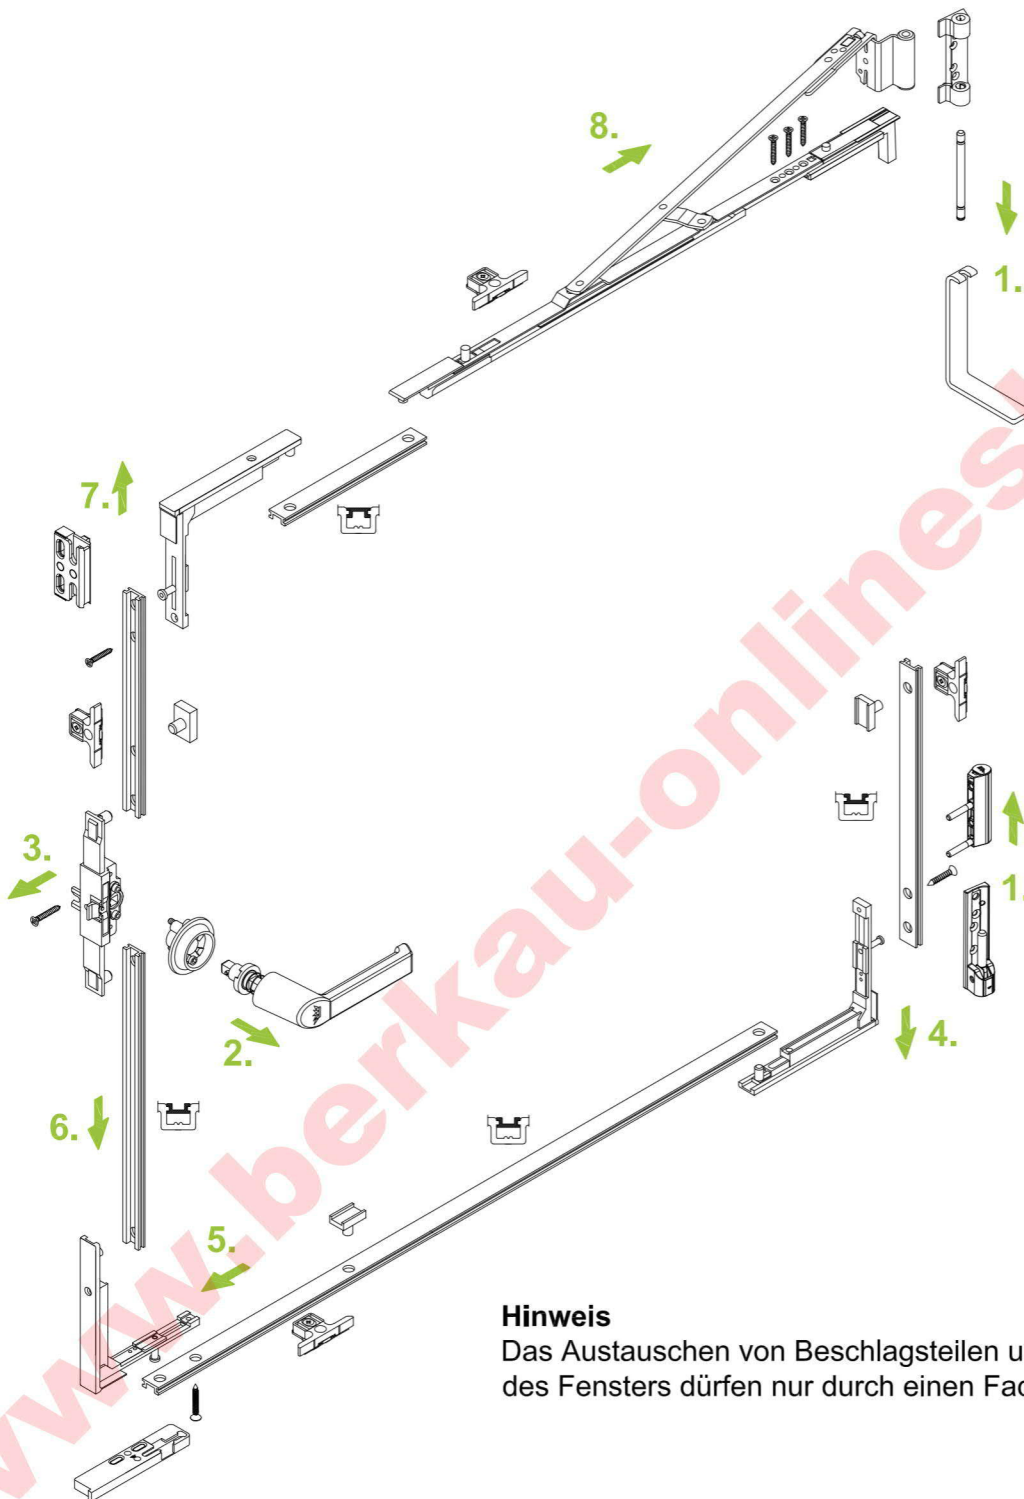

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!

- 1. Flügel aushängen**
Fenster schließen und Griff in Drehstellung bringen, den Scherenbandstift ziehen. Flügel kippen und aus dem unteren Ecklagerband heben.
- 2. Steckgriff demontieren**
Mit einem Innensechskantschraubendreher SW 2,5 durch die Bohrung im Kammergetriebe die Rastung aufheben und den Steckgriff abziehen.
Achtung! Steckgriff schnell beim Ausrasten zurück.
Griffrosette mit Sechskantschraubendreher SW 2,5 abschrauben.
- 3. Kammergetriebe demontieren**
Befestigungsschraube am Kammergetriebe lösen. Kammergetriebe aus der Beschlagsnut und den Riegelstangen heraushebeln.
- 4. Eckumlenkung + Riegelstange "Bandseite unten" demontieren**
Die sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung lösen. Eckumlenkung mit der Riegelstange nach unten herausziehen.
- 5. Eckumlenkung + Riegelstange "unten" demontieren**
Die sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung lösen. Eckumlenkung mit der unteren Riegelstange zur Griffseite herausziehen.
- 6. Riegelstange "Griffseite unten" demontieren**
Untere griffseitige Riegelstange nach unten herausziehen.
- 7. Eckumlenkung + Riegelstange "Griffseite oben" demontieren**
Die sichtbare Befestigungsschraube der Eckumlenkung lösen. Eckumlenkung mit der oberen griffseitigen Riegelstange nach oben herausziehen.
- 8. Obere Beschlagseinheit demontieren**
Die Befestigungsschrauben der Schere lösen. Schere mit der Riegelstange zur Bandseite aus der Profilierung schieben.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung:

Das abgebildete Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag. Art der Schließteile und deren Anzahl kann je nach Elementgröße variieren.